


W 55mm × H 180mm

この度はフリークットハニカムシェードをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
この取扱方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願い致します。


#### 取付方法

- ①キャップを取り外し、取付場所の寸法に合わせて製品の両端をカッターナイフ等で均等にカットします。  
※両端を均等にカットしていないと、スクリーンが傾きます。必ずコードが中央に来るよう、両端をカットしてください。  
※カッター等を使用するときは、なるべく刃こぼれの少ない太刃のカッターをご使用ください。  
※製品をカットする時は、必ずカッターマット等を敷いてからカットしてください。

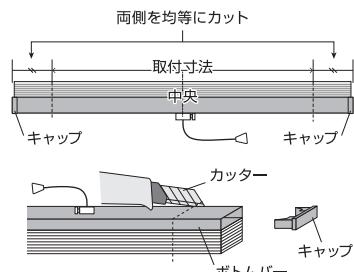


- ◆ポイント  
ボトムバーを上にした状態からカットすると比較的真直ぐにカットできます。

- ②カットした製品にキャップを付け、別売のつっぱりポールやのれん棒をフレートが入っている生地の穴に入れます。  
※つっぱりポールを使用する場合は、端のキャップを外してから通してください。

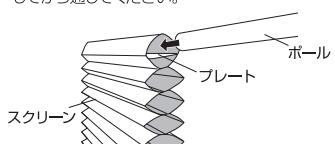


- ③本製品を通した状態で、別売のつっぱりポールやのれん棒の取扱説明書に従って取り付けてください。

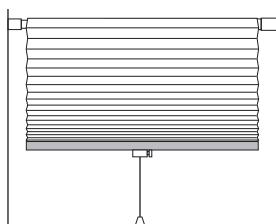

#### 操作方法

コードストッパーをお好みの位置で止めてお使いください。

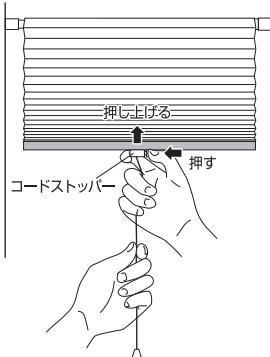

#### △取り扱い上のご注意

※取付場所は必ず水平であることをご確認の上、取り付けてください。

※シェードは洗濯できません。シェードについたホコリは羽根ばたきや化学モップで軽く払ってください。

※本体に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質や変色の原因になります。

※強い力で引っ張ると落下や破損する恐れがあります。振り回すなど、乱暴に扱わないでください。破損やケガの原因になります。

※シェードに風が強くあたる時は、スクリーンを上げるか、窓を閉めてご使用ください。風でスクリーンがあおられて置物などにあたり、破損する恐れがあります。

※雨が直接かかる場所や湿気の多い場所、屋外などでは使用しないでください。変色やシミ、カビなどの汚れの原因になります。

※火気の近くでのご使用はしないでください。熱で変形したり、火災の原因になる恐れがあります。

※製品を廃棄する場合は、居住地域や各自治体の指示に従って廃棄してください。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

#### ○主な材質

生地	: ポリエチル
ボトムバー	: ポリ塩化ビニル
キャップ	: ABS
コードストッパー	: POM
コード	: ポリエチル

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

Made in Vietnam

2023.3

紙 台紙

袋