

## スクリーンが水平に昇降しない場合


取付場所が水平でない時や誤った操作により、スクリーンが水平に昇降しない場合があります。その場合、以下の方法で昇降コードを調整してください。(右図同時参照)

①コードコネクターを持ってスクリーンを停止位置から一番上まで上げてからコードコネクター上部の2本の昇降コードをそれぞれ別々に持ったまま引いて、左右共に一番上まで上げた状態にした後、2本の昇降コードを揃えた状態で止め(右側に動かす)ます。

※昇降コードの片側だけを引くと反対側のストップが外れて急激に下降しますのでご注意ください。

②コードコネクター下横穴から昇降コードの結び目を引き出してほどこき、たるみを取った後、ほどいた2本の昇降コードを揃えて結び、元のようにコードコネクター下横穴におさめします。

③コードコネクターを持ってゆっくりと操作を行い、水平に昇降することを確認してください。

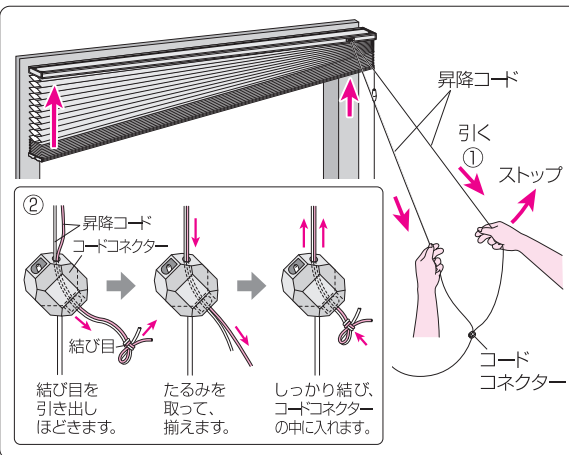

## こんな時には・・・

### 虫が入った場合


●そのままたたみ上げるとシミとなって残る場合があります。虫が入ってしまった場合には、そのままたたみ上げず側面から掃除機等で吸い出してください。

### 生地が貼りつく場合

●開梱時および全てたたみあげた状態でしばらく置いておくと、生地が貼りつく場合があります。貼りついてしまった場合には、ストッパー解除の状態ですべてを下げてください。不十分な場合には、貼りついた生地を手でばらしてください。

## はずれて安全、セーフティホック

操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作コードの輪に引っ掛かったり、身体に巻きついたりするのを防ぎます。

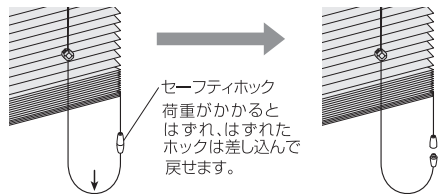

※製品は改良の為、予告なく仕様を変更する事がありますがご了承ください。

## ⚠️ 取り扱い上の注意

※本体にぶらさがったり、昇降コードを強い力で引っ張ったりしないでください。破損、落下の原因になる恐れがあり、危険ですので絶対におやめください。特に昇降コードで小さなお子様が遊んだりしますと、コードが巻き付いたりして思わぬ事故を起こす事がありますので十分お気をつけください。

※本体の近くで暖房器具等を使用しないでください。熱で変型したり火災の原因になる恐れがあります。

※昇降の妨げになるものは、近くに置かないでください。破損したり変型の原因になる恐れがあります。

※スクリーンに風が強くあたる時には、スクリーンを上げるか、窓を開けてご使用ください。風でスクリーンがあらわれて置物などにあたり破損する恐れがありますので十分お気をつけください。

※スクリーンは洗えません。スクリーンに付いたホコリは、羽根ばたきで軽くはらうか、市販の科学モップで拭いてください。

※本体に殺虫剤をかけたり、又シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質や変色の原因になります。

※窓の冷気を閉じ込め断熱性を確保する為、窓表面に結露が発生する事があります。結露した場合は、一時的な開閉、または下端に隙間を開け空気の循環を行ってください。

# ハニカムシェード


## 取付方法及び取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いいただきますようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

### ●はじめに


この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(本体、ブラケット、木ネジ)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

⚠️ **注意** 初めて使用する時は、取付してスクリーンを降ろした状態で24時間後に実際の商品の高さになります。

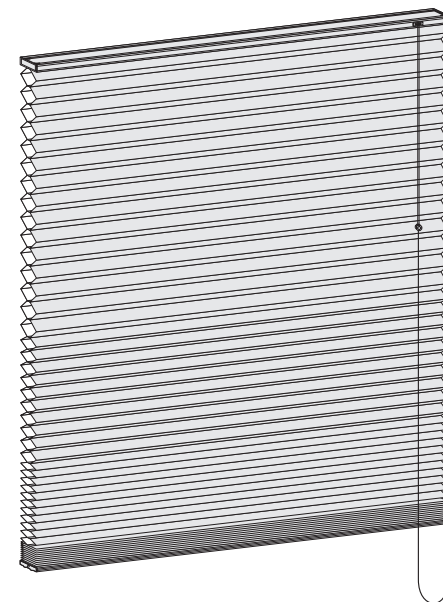

### ⚠️ 取付場所の注意事項

※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**木部サイズ**をご確認の上、**正面付**か**天井付**のどちらかで取り付けてください。

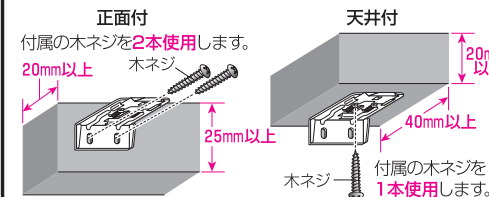

### ●取付用部品明細

部品名	姿図 / 入数		
本体			1本
幅サイズ	姿図	40cm・60cm・90cm	180cm
ブラケット		2個	3個
ブラケット用木ネジ	φ3.5mm×16mm	4本	6本
カーテンレール取付金具		2個	3個
カーテンレール取付ネジ	φ4.0mm×8mm	2個	3個

### ●必要工具

⊕ドライバー (ブラケット及びカーテンレール取付金具の取り付け時使用)



### ●主な材質

ヘッドレール:アルミニウム ポトムレール:アルミニウム  
スクリーン:不織布(ポリエステル)

### ⚠️ 取付時の注意

※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚20mm以上)**であることを確認の上、**正面付**か**天井付**のどちらかで取り付けてください。

※取り付け場所は、必ず水平であることを確認の上、取り付けてください。

※石膏ボードへの取り付けは、落下する恐れがありますのでおやめください。

※取り付けに際しては付属部品(本体、ブラケット、木ネジ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気をつけください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。

※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対に行わないでください。

※取付場所(木部)が堅い場合は、事前に「キリ」等で下穴を開けてから取り付けてください。


※雨が直接かかる場所や湿気が多い場所、屋外での使用はしないでください。故障したり、変色、シミ、カビなど汚れの原因になります。

取付方法及び操作方法は裏面をご覧ください。

## 取付方法 (各サイズ共通)

### ●木部に取り付ける場合


- 取付位置を決め、取付位置に付属のブラケット取付ネジでブラケットを取り付けてください。  
(幅40・60・90cmは2個、幅180cmは3個)

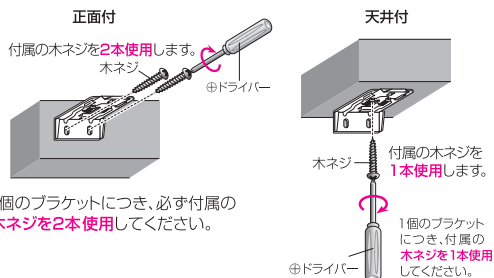


1個のブラケットにつき、必ず付属の  
**木ネジを2本使用**してください。

**△注意** 全てのブラケットが直線上で水平に確実に  
取り付けられているか、再度ご確認ください。

- 取付位置に固定されたブラケットに本体のスクリーンを閉じた状態のまま、左右のヘッドボックス部分をはめ込んで本体を取り付けてください。(正面付同様)

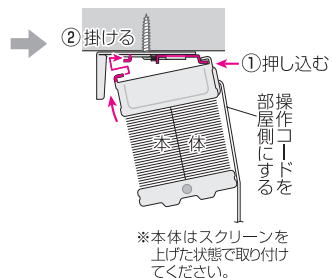

### ブラケットの取付位置 (正面付/天井付共通)

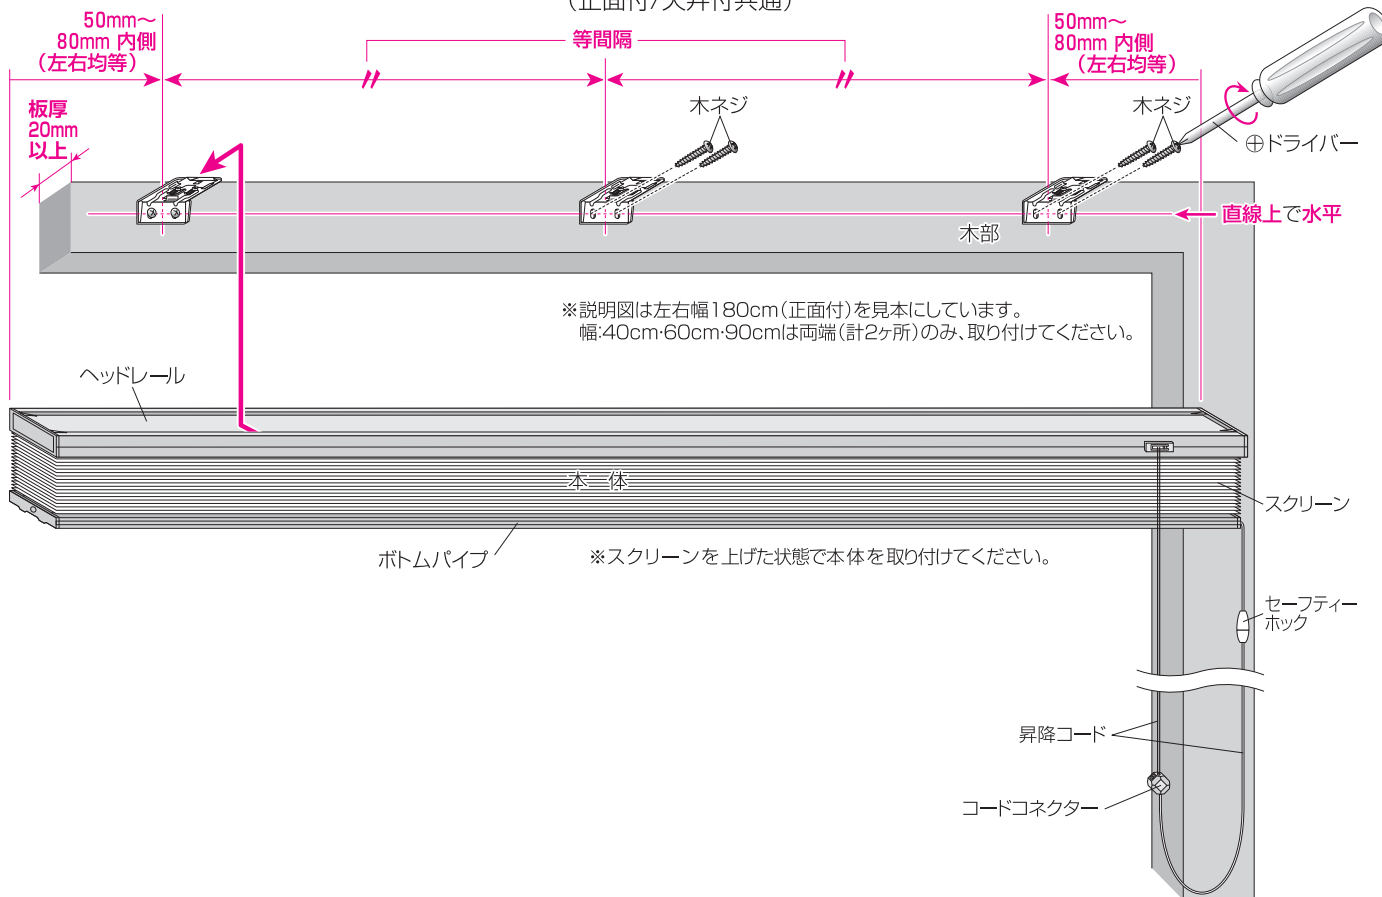


### ●カーテンレールに取り付ける場合

- カーテンレールのキャップストップをはずし、ランナーを抜き取ってください。

**△注意** カーテンレールでは強度不足の場合があります  
ので、必ず強度を確認してください。

- カーテンレールにブラケットを固定してください。

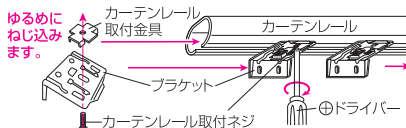

ブラケット取付位置までずらし、カーテンレール取付ネジを  
しっかり締めて、カーテンレールに固定します。

- カーテンレールに固定されたブラケットに本体を取り付けてください。

## 操作方法


※説明図は右操作(正面付)を見本にしています。

**操作する前に必ず確認してください。**

- ブラケット及びヘッドレールが**正しい位置に水平**に取り付けられていますか?
- ボトムレールが**水平**になっていますか?

以上が確認できましたら、昇降コードを持って操作をすると怪我をする恐れ  
がありますので、必ず**コードコネクター**を持って、ゆっくり操作してください。


### ●スクリーンを停止位置から下降させ、止める

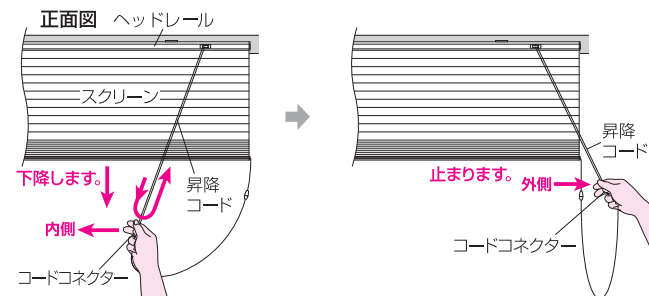

コードコネクターを持ち、内側に動かして  
少し引き、そのまま昇降コードをゆるめて  
(上げて)いくと下降していきます。

コードコネクターを持ったまま、  
外側に動かすと止まります。

### ●スクリーンを停止位置から上昇させ、止める

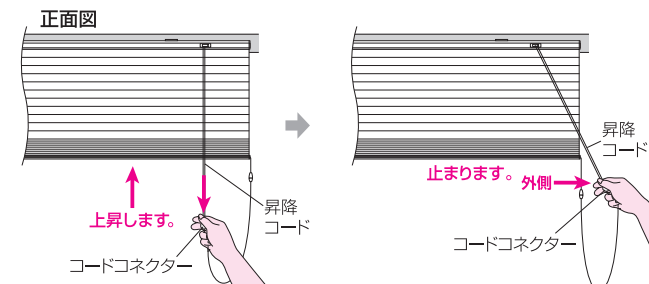

コードコネクターを持ち、昇降コードを  
真下に引くと上昇します。

コードコネクターを持ったまま、  
外側に動かすと止まります。

### ●本体を取り外す場合

スクリーンを上げた状態にした後、片方の手で本体を支え、ヘッドレールの  
各ブラケット取付部分を押し下げて取り外してください。

